



# TECHNIQUES D'ISOLATION AVEC INSUL ROLL (XT)

## Astuces pour l'isolation avec les plaques et rouleaux auto-adhésifs XT

En ce qui concerne les plaques ou rouleaux auto-adhésifs INSUL ROLL XT, il est important de bien nettoyer les surfaces à isoler. Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse. Nettoyez les surfaces avec du Insul Nettoyant.

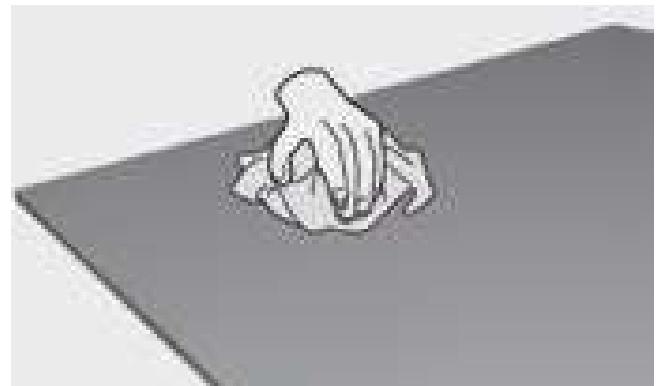

Découpez la plaque à la bonne dimension.

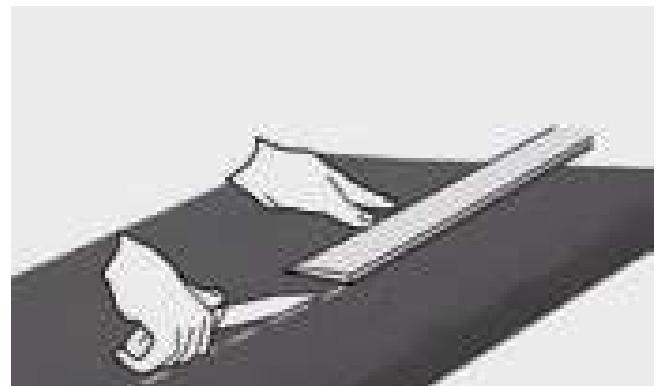

Juste avant l'application de la plaque sur la surface à isoler, enlevez un coin de la feuille de protection et posez là sur la surface à isoler.

**Remarques:** en cas d'utilisation des plaques INSUL ROLL XT, la température ambiante doit être entre +15 °C et +35 °C.



Continuez à enlever le film protecteur partiellement et placez la plaque en exerçant une pression uniforme. Veuillez à ne pas exercer une traction trop forte, car cela entraîne une diminution de l'épaisseur et crée une tension de la plaque.

